


Muster-Leistungsbeschreibung...

Zur Untergrundvorbereitung VOB/C DIN 18363 bzw. DIN 18350 sowie alle geltenden technischen Merkblätter der verwendeten Materialien beachten!

Beschreibung
Der Untergrund muss gleichmäßig schwach saugend, tragfähig und frei von Staub, Schmutz sowie anderen haftungsmindernden Bestandteilen sein. Untergrund reinigen, Grate entfernen und grundieren. Fabrikat: geeignete Grundierung* / Tiefgrund*
Einzelrisse aufweiten, säubern, Fläche und insbesondere Riss- und Fugenflanken gründlich grundieren. Risse über 3 mm Breite mit einem Hinterfüllprofil (Rundschnur) versehen. Anschließend Risse mit einem Teil KOBAN Armierungsspachtel und bis zu drei Teilen Quarzsand verfüllen. Fabrikate: Quarzsand, KOBAN Armierungsspachtel*
KOBAN Armierungsspachtel satt auftragen und mit einer Zahnkelle (4x6x4) gleichmäßig durchkämmen. KOBAN Armierungsecke falten- und blasenfrei einlegen und mit einem geeigneten Glättwerkzeug leicht andrücken. Anschließend die Fläche verquetschen, bis der KOBAN Armierungsspachtel leicht durch die KOBAN Armierungsecke „schwitzt“. Werkzeuge: Zahnkelle 4x6x4, geeignetes Glättwerkzeug Fabrikate: KOBAN Armierungsecke*, KOBAN Armierungsspachtel*
Anschließend nass-in-nass KOBAN Armierungsspachtel auftragen und mit der Glättkelle plan spachteln, sodass die KOBAN Armierungsecke im KOBAN Armierungsspachtel schwimmt. Werkzeug: geeignetes Glättwerkzeug Fabrikat: KOBAN Armierungsecke*, KOBAN Armierungsspachtel*
Nach Durchtrocknung sollte je nach Untergrund die KOBAN Armierungsecke nochmals mit KOBAN Armierungsspachtel abgezogen werden. Werkzeuge: geeignetes Glättwerkzeug Fabrikat: KOBAN Armierungsspachtel*
Tapeten: Grundanstrich mit lösemittelfreier, gleichmäßig aufgetragener Grundierfarbe, oder vorkleistern. Nach Trocknung nachfolgende Produkte gemäß Herstellerangaben verarbeiten. Fabrikate: geeignete Grundierfarbe* / Kleister, Tapeten je nach Oberflächenanforderung
Farbe, Putz, Glättetechniken usw.: Grundanstrich mit Dispersionsfarbe nach DIN 13300, matt, Nassabriebklasse 3, satt auf die gesamte Fläche auftragen und KOBAN Armiera® Anstrichvlies 5 cm überlappend einlegen. Doppelnachtschnitt ausführen und Fläche mit einem zweiten satten Einbettungsanstrich versehen. Nachfolgende Produkte gemäß Herstellervorschrift verarbeiten. Fabrikate: KOBAN Armiera® Anstrichvlies*, geeignete Dispersionsfarbe*

***Achten Sie bei den Produkten immer auf die technischen Merkblätter der Hersteller.**

Eckbereiche dauerhaft armieren!

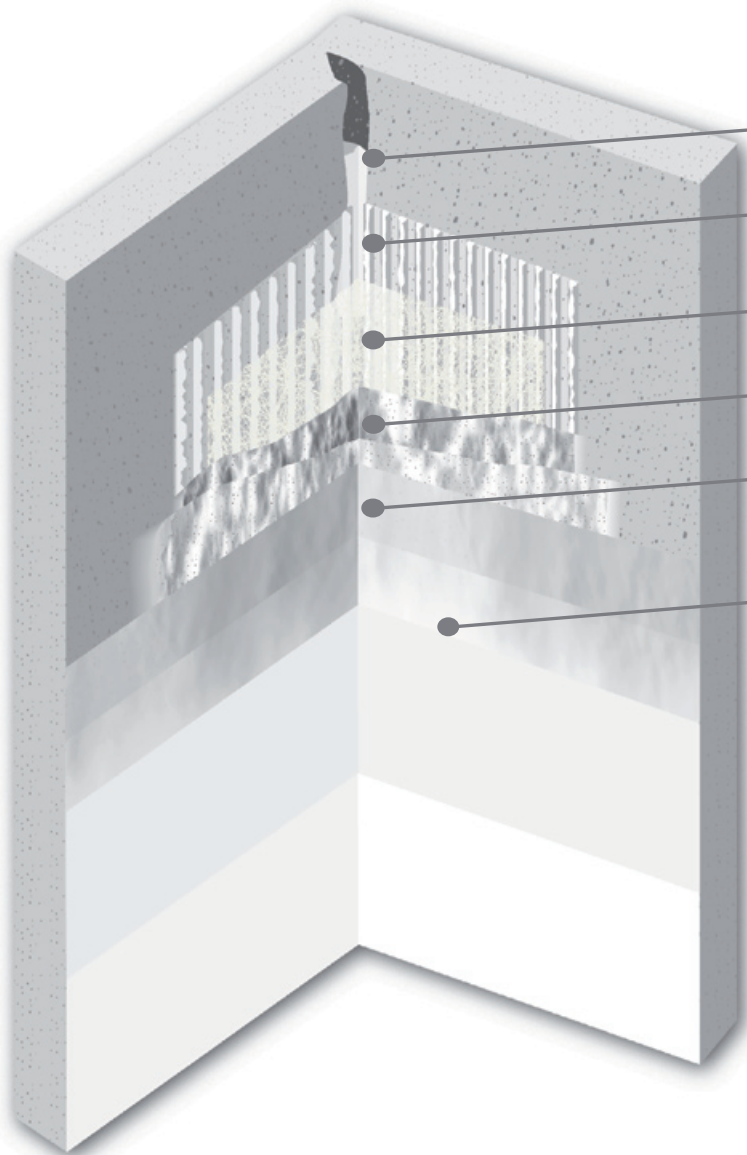

Verfüllen mit KobaU Armierungsspachtel gemischt mit Quarzsand

KobaU Armierungsspachtel auftragen

KobaU Armierungsecke einbringen

Mit Armierungsspachtel abglätten

Dispersionsfarbe auftragen

KobaU Armiera® Anstrichvlies einlegen und einbetten

Mein Profitipp!



...wenn die Fläche glatt sein soll...
Erstellen Sie gleichmäßige, ansatzfreie Flächen ohne überflüssige Spachtel- und Schleifarbeiten, durch die Verklebung von KobaU Armiera® Anstrichvlies in Farbe !!

KobaU GmbH

Georg-Ohm-Straße 9
D 23617 Stockelsdorf

Telefon: 0451-49838-0
Telefax: 0451-49838-25
E-Mail: info@kobau.net
http: www.kobau.eu

Weitere Schulungsunterlagen zu den folgenden Themen:

- ✓ Fugen bleiben rissfrei...
- ✓ Wenn die Fläche glatt sein soll...
- ✓ Dickschichtige Anstricharmierung ...
- ✓ Einzelrisse elastisch überarbeiten ...
- ✓ Flächen glätten ohne aufwendiges schleifen...
- ✓ Einzel- und Flächenrisse dauerhaft überarbeiten...