

Die Verarbeitung...

- ✓ Den Einzelriss mit geeignetem Werkzeug aufweiten, entstauben und grundieren



- ✓ Nach der Trocknung geeigneten Füllspachtel oberflächenbündig auftragen, Feinspachtelung ausführen, schleifen und grundieren



- ✓ KOB AU optitape SH auf dem Rissverlauf folgend fixieren und dabei die Folie auf der Rückseite entfernen



- ✓ KOB AU optitape SH mit der Hand blasen- und faltenfrei andrücken



- ✓ KOBAN Armierungskleber mit einem Pinsel satt auftragen



- ✓ KOBAN Armierungskleber mit einem breiten Flächenraker auf Gewebestärke abziehen



- ✓ Dieser Arbeitsschritt sollte nach 4-stündiger Trocknungszeit wiederholt werden (am Rand auf null ausziehen)



KOBAN empfiehlt, zur Entkopplung des elastischen Systems, besonders bei streiflichtempfindlichen Flächen und für ein einheitliches Oberflächenbild, den Einsatz von KOBAN Armiera® Anstrichvlies in Farbe.



Die Musterkalkulation...

KOBAU optitape SH in KOBAU Armierungskleber

Musterkalkulation für die rissfreie Überarbeitung von Rissen im Innenbereich.	Zeit (min)	€/Lohn minute	Material-einheitspreis	Verbrauch	Lohnkosten	Materialkosten	Kosten Position	Gesamtkosten
Untergrund reinigen und Grate entfernen. Der Untergrund muss gleichmäßig schwach saugend, tragfähig und frei von Staub, Schmutz sowie anderen haftungsmindernden Bestandteilen sein.	3,00	0,62	4,10	0,09 L	1,86	0,37	2,23	
Geeigneten Füllspachtel in den Riss einbringen und glatt abziehen. Feinspachtelung des Rissbereiches.	1,50	0,62	1,00	0,25 kg	0,93	0,25	1,18	
Grundierung der Spachtelstellen des Rissbereiches.	1,00	0,62	4,10	0,09 L	0,62	0,37	0,99	
Gesamtpreis Vorarbeiten								4,40 €
KOBAU optitape SH dem rissgefährdeten Bereich folgend fixieren und falten und blasenfrei mit der Hand andrücken.	1,00	0,62	4,20	1,00 m	0,62	1,20	1,82	
KOBAU Armierungskleber mit einem Pinsel satt auf das Band streichen und mit einem Flächenraket (60 cm-Breite) auf Gewebestärke abglätten. Diesen Arbeitsgang nach Trocknung wiederholen.	3,00	0,62	11,33	0,30 L	1,86	3,40	5,26	
Gesamtpreis pro m (incl. Vorarbeiten)								11,48 €

Die Musterkalkulation ist ausschließlich als orientierender Anhaltspunkt zu betrachten.

Die Vorgabezeiten orientieren sich im Wesentlichen an den Zeitvorgaben der vom Maler- und Lackiererverband veröffentlichten Unterlagen.

Die Lohnkosten/ Lohnminuten können nur betriebsspezifisch festgelegt werden.

Die Materialpreise sind jeweils der aktuellen Preisentwicklung unterworfen.

Für abweichende Kostenergebnisse am Objekt, insbesondere bedingt durch Zeit- und Materialverbräuche sowie anfallende Nebenleistungen, ist ausschließlich der Auftragnehmer / Bieter verantwortlich.

Verluste, die auf Grund übernommener Kalkulationswerte entstehen, werden durch die KOBAU GmbH nicht ersetzt.

Muster-Leistungsbeschreibung...


Zur Untergrundvorbereitung VOB/C DIN 18363 bzw. DIN 18350 sowie alle geltenden technischen Merkblätter der verwendeten Materialien beachten!

Beschreibung
Der Untergrund muss gleichmäßig schwach saugend, tragfähig und frei von Staub, Schmutz sowie anderen haftungsmindernden Bestandteilen sein. Untergrund reinigen, Grate entfernen und grundieren. Fabrikat: geeignete Grundierung*/ Tiefgrund*
Füllspachtel in den Riss einbringen und glatt abziehen. Ggf. mit gleichem Material Rissbereich nachglätten. Fabrikat: geeigneter Füllspachtel*
Größere Ausbrüche in der Fläche ausfüllen und glätten. Fabrikat: geeigneter Füllspachtel*
Grundierung der Spachtelstellen (und der gesamten Fläche) mit lösemittelfreiem Tiefgrund. Fabrikat: geeignete Grundierung*/ Tiefgrund*
KOBAU optitape SH , ein selbstaftendes Rissband, von der Trennfolie abziehen und faltenfrei dem Rissverlauf folgend fixieren, so dass der verstärkte Mittelstreifen den Riss überdeckt. Fabrikat: KOBAU optitape SH*
Anschließend KOBAU optitape SH mit elastischem KOBAU Armierungskleber gleichmäßig in 2 Arbeitsgängen überarbeiten und plan abziehen. Werkzeug: Flächenraker, starr, 60 cm Breite o. ä. Fabrikat: KOBAU Armierungskleber*
Grundanstrich mit Dispersionsfarbe nach DIN 13300, matt, Nassabriebklasse 3, satt ausführen und KOBAU Armiera® Anstrichvlies 5 cm überlappend einlegen. Doppelnachtschnitt ausführen und Fläche mit einem 2. satten Einbettungsanstrich versehen. Fabrikat: KOBAU Armiera® Anstrichvlies* Fabrikat Farbe: geeignete Dispersionsfarbe*
Schlussbeschichtung mit geeigneter Dispersionsfarbe nach DIN 13300 gemäß Herstellervorschrift ausführen. Fabrikat: nach Anforderung an die Oberfläche

Bitte beachten Sie, das bei der Verarbeitung immer annähernd die gleichen Lichtverhältnisse geschaffen werden, wie sie später vorzufinden sind.

***Achten Sie bei den Produkten immer auf die technischen Merkblätter der Hersteller.**

Einzelrisse elastisch überarbeiten...

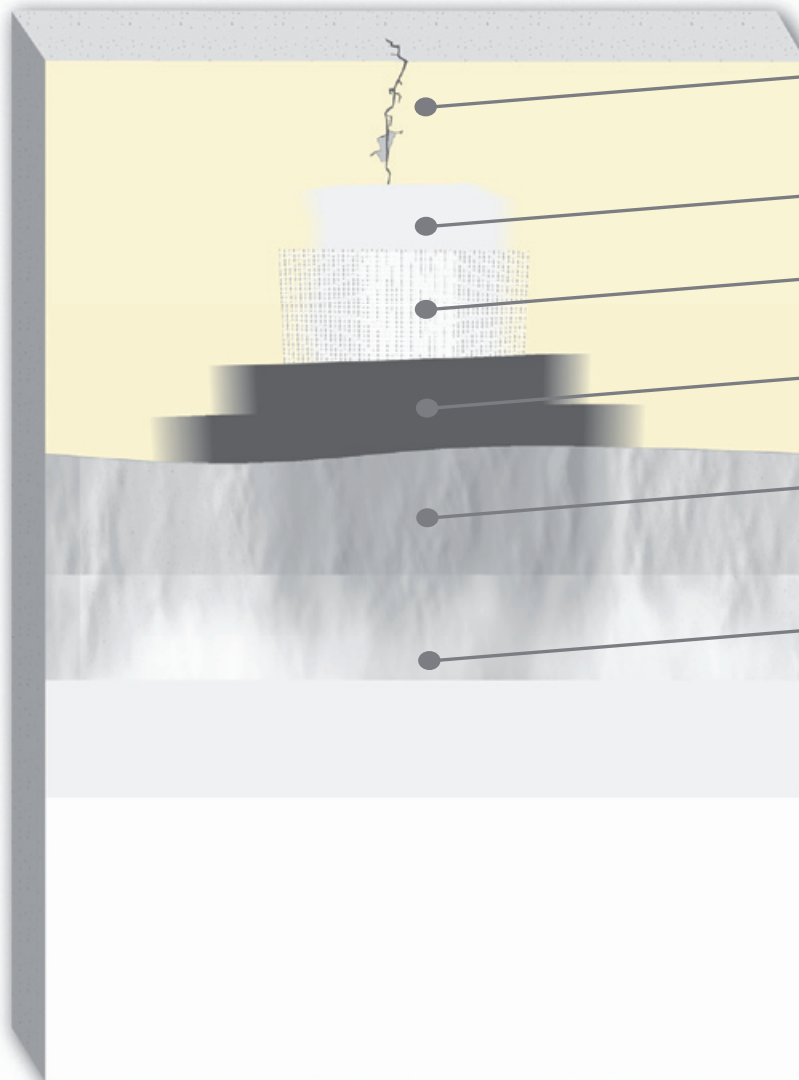

Riss mit Abplatzungen

Geeigneter Füllspachtel

KOBAU optitape SH

KOBAU Armierungskleber

Geeignete Dispersionsfarbe

KOBAU Armiera® Anstrichvlies
oder beliebiger Wandbelag

Mein Profitipp!



...wenn die Fläche glatt sein soll...
Erstellen Sie gleichmäßige,
ansatzfreie Flächen ohne
überflüssige Spachtel- und
Schleifarbeiten, durch die
Verklebung von KOBAU Armiera®
Anstrichvlies in Farbe !!

KOBAU GmbH

Georg-Ohm-Straße 9
D 23617 Stockelsdorf

Telefon: 0451-49838-0
Telefax: 0451-49838-25
E-Mail: info@kobau.net
http: www.kobau.eu

Weitere Schulungsunterlagen zu den folgenden Themen:

- ✓ Fugen bleiben rissfrei ...
- ✓ Wenn die Fläche glatt sein soll...
- ✓ Eckbereiche dauerhaft armieren...
- ✓ Dickschichtige Anstricharmierung ...
- ✓ Flächen glätten ohne aufwendiges schleifen...
- ✓ Einzel- und Flächenrisse dauerhaft überarbeiten...